## Jak wydrukować protokół w postaci zestawu zrzutów ekranu?



 $\Box$ 

UL. KUKULCZA 18, 65-172 ZIELONA GORA, POLSK

> E1 E1 E1


> > 222.294 V 232.224 V 231.378 V 2.91619 A 3.54167 A 0.956 ° 28.079 C 1.004 ° E

## **Application note No11**

Analizator TE30 posiada nową, dodatkową możliwość drukowania protokołu w postaci zestawu wybranych przez operatora zrzutów ekranu, zarówno w wersji z zapisanego pliku lub z zatrzymanych pomiarów. Dzięki temu możliwe jest szczegółowe dokumentowanie nie tylko wyników pomiaru, ale i warunków wykonywania pomiaru. Ogromną zaletą protokołu w postaci zestawu zrzutów ekranu jest identyczność widoku protokołu i okien oglądanych przez operatora w czasie pomiaru – jest to szczególnie istotne w przypadkach protokołowania wyników pomiaru przez strony o potencjalnie sprzecznych interesach, jak dostawca i odbiorca energii.


W celu wydrukowania protokołu w postaci zestawu trzech zrzutów ekranu, w wersji z zapisanego pliku, dla przypadku testu błędu licznika, należy wykonać następujące czynności:

- Zapisz wyniki pomiaru do pliku z okna funkcji testowania błędu licznika
- Wybierz okno danych klienta

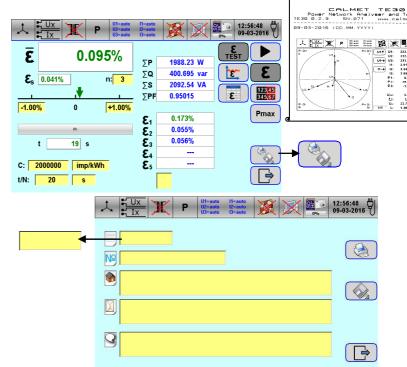

Wybierz pole nazwy pliku


**13** Wprowadź nazwę pliku

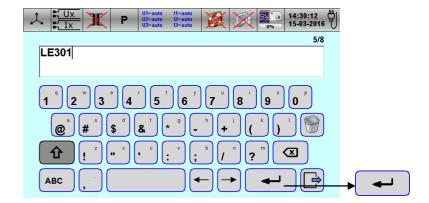

Wybierz kolejne pola jak w kroku
2 z numerem fabrycznym,
nazwą klienta, adresem klienta i komentarzem oraz wprowadź dane klienta jak w kroku
3



Zapisz wyniki pomiaru

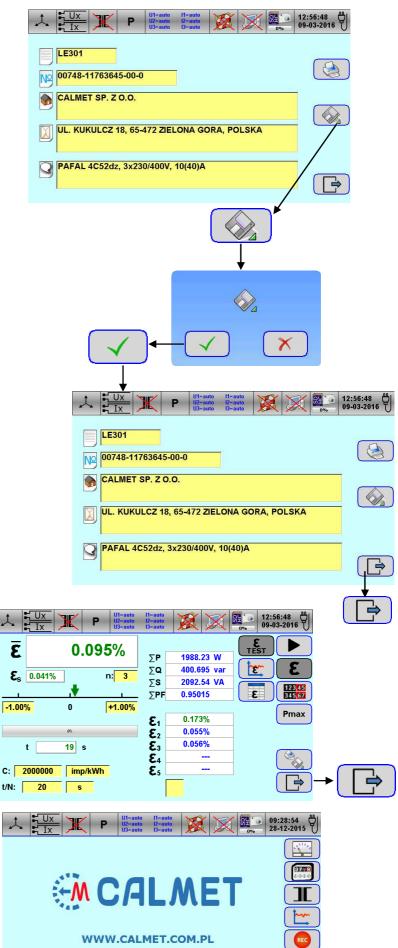

Powróć do okna funkcji testowania 00 błędu licznika

Ξ


Jak wydrukować protokół w postaci zestawu zrzutów ekranu

Powróć do okna startowego 00





20 Wybierz okno rejestru plików






23 Otwórz wybrany plik



- Wydrukuj zrzut okna danych klienta
- 31 Wybierz funkcję wydruku




**32** Wydrukuj zrzut okna danych klienta

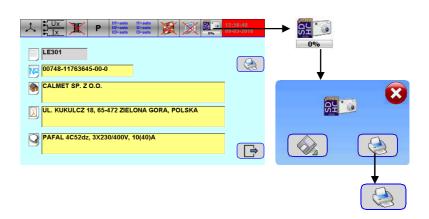




- Wydrukuj zrzut okna funkcji testowania błędu licznika
- **41** Wybierz okno funkcji testowania błędu licznika

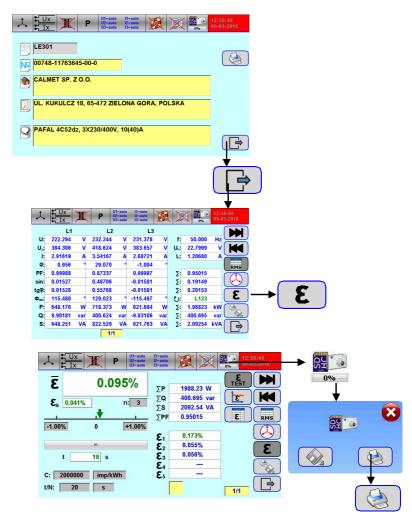


Wydrukuj zrzut okna funkcji testowania błędu licznika



**60** Wybierz okno wskazu wektorowego

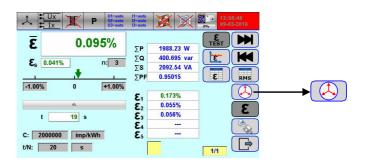

**62** Wydrukuj zrzut okna wskazu wektorowego

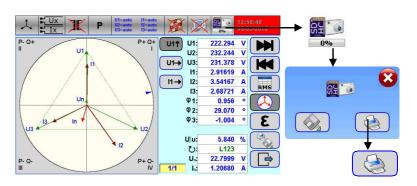




Pobierz z drukarki wydruk protokołu

Protokół w przykładzie zawiera zrzuty trzech ekranów:

- okna danych klienta,
- okna funkcji testowania błędu licznika,
- okna wskazu wektorowego.

Możliwe jest drukowanie dowolnej liczby zrzutów wybranych przez operatora i w dowolnej kolejności.

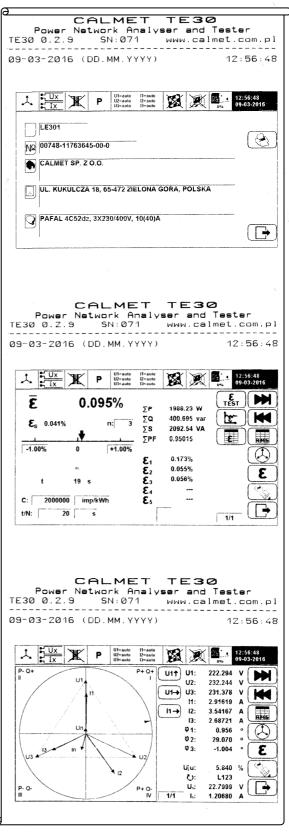

**Calmet.** Smart solution gives high quality and reasonable price.

Calmet Ltd Kukulcza 18, 65-472 Zielona Gora, Poland Phone +48 68 324 04 56 Fax +48 68 324 04 57

E-mail: mail@calmet.com.pl Web access: <a href="http://www.calmet.com.pl">http://www.calmet.com.pl</a>